




## Alcatel OmniStack LS 6224 - сброс в дефолт

Опубликовано muff в Втр, 2012-02-07 10:43



Попала в руки еще одна железка - коммутатор **Alcatel OmniStack LS 6224**. Не зная настроек IP-интерфейса, подключаемся к коммутатору через консольный порт **RS-232**. Консольный кабель выглядит следующим образом:

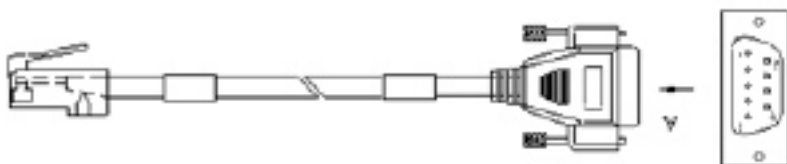

Распиновка кабеля такая:

|   |   |
|---|---|
|   |   |
| 1 | 7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 3 |
| 4 | 5 |
| 5 | - |
| 6 | 2 |
| 7 | 6 |
| 8 | 8 |

Собрав стенд, запускаем утилиту minicom. Параметры коннекта: **9600 8N1**.

Подаем питание на коммутатор и наблюдаем процесс загрузки:

```
Boot1 Checksum Test.....PASS
Boot2 Checksum Test.....PASS
Flash Image Validation Test.....PASS
BOOT Software Version 1.0.0.13 Built 02-Aug-2009 08:24:59

OS6200 board, based on PPC8247 128 MByte SDRAM. I-Cache 16 KB. D-Cache 16 KB. Cache
Enabled.
```



```
Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom.
```

Дождавшись строки **"Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom."**, жмем на клавиатуре **"Enter"** (либо же **"Esc"**). В результате этих действий попадаем в **Startup Menu**.

```
Startup Menu
```

```
[1] Download Software[2] Erase Flash File[3] Password Recovery Procedure
[4] Enter Diagnostic Mode[5] Set Terminal Baud-Rate[6] Stack menu[7] Back
Enter your choice or press 'ESC' to exit:
```

Жмем кнопку "3" (Password Recovery Procedure), выполняя тем самым процедуру восстановления пароля. Высвечивается сообщение **"==== Press Enter To Continue ====="**. Соответственно жмем еще раз "Enter". Жмем кнопку "7" (**Back**) для продолжения процесса загрузки. По завершению загрузки, коммутатор выдает строку приглашения командной строки.

```
console>
```

Вводим команду **"enable"** для повышения прав:

```
console> enableconsole#
```

**Если необходимо всего лишь изменить пароль для пользователя admin**, то следует воспользоваться следующей командой (в режиме глобальной конфигурации):

```
console# configureconsole(config)# username admin password PASSWORD_HERE level 15
```

Не забываем о необходимости сохранить конфигурацию:

```
console# copy running-config startup-config
Overwrite file [startup-config] ?[Yes/press any key for no]....y
```

По завершению процедуры сохранения конфигурации, коммутатор выведет сообщение о успешном выполнении - **"The copy operation was completed successfully"**. После этого отправляем коммутатор на перезагрузку

```
console# reload
This command will reset the whole system and disconnect your current session.Do you want to continue ? (Y/N)[N] YShutting down ...
```

**Если же необходимо полностью очистить конфигурацию**, то проще всего удалить стартовый конфиг:

```
console# delete startup-configDelete startup-config [y/n]? y
console# 01-Jan-2000 03:02:37 %FILE-I-DELETE: File Delete - file URL flash://startup-config
```

После этого просто отправляем коммутатор на перезагрузку:

```
console# reload
You haven't saved your changes. Are you sure you want to continue ? (Y/N)[N] Y
This command will reset the whole system and disconnect your current session.Do you want to continue ? (Y/N)[N] YShutting down ...
```

Если удалена стартовая конфигурация, то коммутатор при подключении логин и пароль не запрашивает вообще.



**Источник (получено 2025-05-09 18:08):**

<http://muff.kiev.ua/content/alcatel-omnystack-ls-6224-sbros-v-defolt>